

# **Complete Home Alerting Solution**

# HA360MK – Main Unit USER GUIDE





Copyright © 2015 Sonic Alert. All right reserved.

# **TABLE OF CONTENTS**

Important Safety Instructions	∠
Product Description	4
HomeAware™ Features	5
Package Contents	6
Identification Features – Front	7
Identification Features – Back	8
Telephone Alert for Landline Phones	9
Battery Backup / Smartphone Transmitter	. 10
Vibrator / Bed Shaker	. 11
Optional Accessories	. 12
Setting Up Your Main Unit for the First Time	. 13
Getting Started / Time and Alarm Settings	. 14
Setting Alarm 1	. 14
Setting Alarm 2	. 14
Turning Off Alarm	. 15
Snooze and Alarm Duration	. 16
Flash, Audio and Vibrator Alarm Settings	. 17
Alarm 1 – Setting Flash Alarm Options	. 17
Alarm 1 – Setting Audio Alarm Options	. 17
Alarm 1 – Setting Vibrator Alarm Options	. 18
Alarm 2 – Setting Alarm Options	. 18
Test Mode - Testing Flash, Audio, Vibrator and Lamp	. 18
Select 12 or 24 Hour Mode	
Speaker Volume and Tone Settings	. 19
Auto Dimmer and Alert Settings	. 20
Language Settings and Removing a Linked Device	
Battery Back Up	. 22
USB Charging	. 23
Doorbell Transmitter Set Up	. 24
Link Doorbell Transmitter to Main Unit	
Installation and Set Up of Doorbell Transmitter	
SonicBridge™ / Lamp Switch	
Regulatory Compliance	. 32
General Data	. 33
Warranty	. 34

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your HomeAware™ HA360M, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons including the following:

- 1. Read and understand all instructions, if there is something you do not understand please call our customer service.
- 2. Do not use any electrical product near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or close to a swimming pool or anywhere else there is water.
- 3. Do not use a telephone anywhere near a gas leak.
- Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a risk of electrical shock from lightning and electrical storms.
- 5. Always unplug this product from the wall power outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the product. Use a damp cloth for cleaning only.
- 6. Always place this product on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the product falls.
- 7. Do not cover slots, vents or openings on this product. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
- Always operate this product using electrical voltage as specified on the base unit or in the user guide. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
- 9. Do not place anything on the power cord. Install the product where no one will step or trip on the cord.
- 10. Never push any objects through the slots in the product. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product
- 11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Continued

- 12. Unplug this product from the wall outlets and refer servicing to the manufacturer under the following conditions:
  - A. When power cord or plug is damaged or frayed.
  - B. If water or liquid has been spilled into or on the product.
  - C. If the product has been exposed to rain or water.
  - D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician.
  - E. If the product has been dropped or if the case has been damaged in anyway.
- 13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this product apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
- 14. Never install telephone wiring during a lightning storm.
- 15. Never install telephone jacks in damp or wet areas.
- Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line and power supply have first been disconnected.
- Always use caution when installing or modifying telephone lines.
- 18. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- 19. This product should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on or near the product.
- 20. Batteries shall not be exposed to excessive heat, such as sunshine or fire or any other heat source.
- 21. The Main unit's power supply plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.

#### PRODUCT DESCRIPTION

Sonic Alert's HomeAware<sup>™</sup> Complete Home Alerting Solution is the first of its kind to incorporate supervised safety, security and piece of mind. Sonic Alert has developed industry leading technology with its proprietary TruAlert<sup>™</sup>. TruAlert<sup>™</sup> D-RF networking provides the latest in wireless technology and is on guard constantly, searching for any problems 24/7.

HomeAware<sup>™</sup> then displays potential problems such as low batteries, broken link and any other problem that might arise. These potential problems will be reported on its large, bright red display and in easy to see text.

With TruAlert<sup>™</sup> networking you'll feel safe and secure knowing your system is monitoring itself every 2-3 minutes 24/7 even in the event of a power failure.

HomeAware<sup>™</sup> with TruAlert<sup>™</sup> networking will alert you to a landline telephone, cell phone, video phone, and the doorbell ringing. HomeAware<sup>™</sup> comes complete with a doorbell transmitter, powerful bed shaker, extra loud dual alarm with up to 105 decibels, an extra bright flashing xenon strobe and a convenient USB cell phone charger.

Several optional accessories are available that will help alert you to all the important sounds in your life.


#### HOMEAWARE™ FEATURES

- TruAlert™ D-RF safe & secure 24/7 networking technology.
- SonicBridge™ links with traditional remote receivers.
- · Extra bright xenon strobe flasher.
- Scrolling caller ID and alert messages are shown on its bright red, large 2" display.
- Dual alarm clock with alarm and snooze duration, auto dimming, scrolling display.
- Alarm with up to 105 decibels of loud sound.
- Powerful Sonic Alert bed shaker.
- · Test mode to test alarm functions.
- Main includes a water resistant doorbell transmitter with extended range.
- USB outlet for Smartphone charging.
- Telephone alert for landline phones, faxes and video phones, RJ11 interface.
- Smoke / Fire / CO alert transmitters (all in one), T3 & T4 compatible.
- A bluetooth smartphone alert, alerts you to calls and pushes alerts right from your Smartphone with the HomeAware™ app.
- Smart extended battery backup, up to 72 hours of backup with regular AA alkaline type.
- Baby Cry monitoring.


## **PACKAGE CONTENTS**



- 1. HomeAware™ Main Unit
- 2. Doorbell Transmitter
- 3. Doorbell Transmitter Chime Box Connector Cable
- 4. Vibrator/Bed Shaker
- 5. Telephone Line Cord

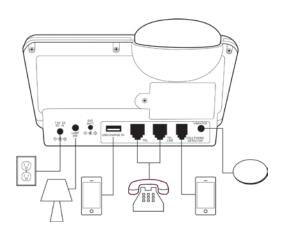


# **IDENTIFICATION FEATURES - FRONT**

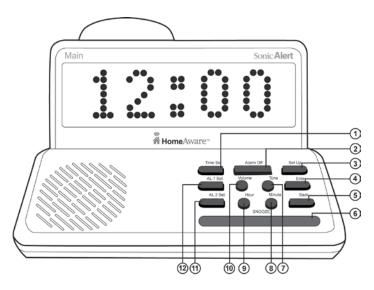

- 1. Time Set
- 2. Alarm Off
- 3. Set Up
- 4. Enter
- 5. Back
- 6. SNOOZE
- 7. Tone
- 8. Minute
- 9. Hour
- 10. Volume
- 11. AL.2 Set
- 12. AL.1 Set

## **IDENTIFICATION FEATURES – BACK**

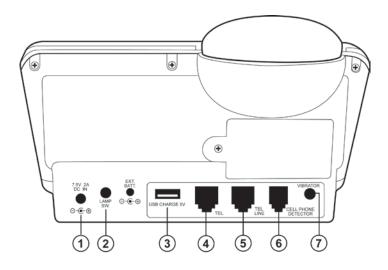

- 1. POWER SUPPLY INPUT 7.5V 2A DC IN
- 2. LAMP SWITCH / BRIDGE UNIT (Optional)
- 3. USB CHARGE SV
- 4. TEL.
- 5. TEL. LINE
- 6. CELL PHONE DETECTOR (Optional)
- 7. VIBRATOR/BED SHAKER

#### TELEPHONE ALERT FOR LANDLINE PHONES

### **Telephone Alert for Landline Phones**

The HomeAware<sup>™</sup> has the capability to alert you to a standard land line telephone. Follow the steps below to install a telephone to the HomeAware<sup>™</sup>.

- Place the HomeAware<sup>™</sup> Main unit close to a RJ11 standard telephone wall jack. If the provided telephone line cord is not long enough to reach the HomeAware<sup>™</sup> you will need to either move the HomeAware<sup>™</sup> closer to the input jack or purchase a longer line cord.
- 2. Plug the phone line cord into the RJ11 wall jack.
- Plug the opposite end of the phone line cord into the back of the HomeAware™ where it says TEL LINE. You are now ready to receive alerts for all phone calls coming in from this phone.
- You can also utilize the HomeAware<sup>™</sup> to add a phone to its input jack on the back of the unit. Simply plug your phone into the back where it says TEL your landline phone is now ready to make and receive calls.

# BATTERY BACKUP AND SMARTPHONE TRANSMITTER

### **Battery Backup**

Internal battery backup is provided using standard alkaline AA type batteries. Simply remove the battery cover located on the bottom of the unit and install five (5) AA alkaline type batteries. Backup will provide up to 72 hours of continuous backup the longest of any system of its type available.

\*When the unit is in backup mode the display will be dimmed, this helps to save battery life and extend the backup duration.

#### **Smartphone Transmitter (Optional)**

The HomeAware<sup>™</sup> provides an input for our unique wireless smartphone module. This optional wireless module will link with any bluetooth compatible smartphone (Android® or Apple®). When you're smartphone receives a call or text you'll be alerted through your HomeAware<sup>™</sup> and all remote receivers. The smartphone module links directly with your smartphone to provide a clear direct signal that ensures no false alerts. Follow the steps below to install and setup the HomeAware<sup>™</sup> Smartphone:

- Plug the HomeAware<sup>™</sup> Smartphone module into the back of the HomeAware<sup>™</sup> where it says Cell Phone Detector.
- 2. Next, go to your smartphone settings, then bluetooth settings and turn on.
- 3. Look under paired devices for the HomeAware™ link and select it.
- Your smartphone should be paired and ready to connect with the HomeAware<sup>™</sup> the next time the phone rings or receives a text.

#### **VIBRATOR / BED SHAKER**

#### Vibrator/Bed Shaker

Your HomeAware™ comes with a powerful vibrator/bed shaker. This powerful vibrator/bed shaker is most effective when placed between the mattress and box spring or under a pillow. This feature is a great way to wake up as it requires no loud sound that can wake others. This bed shaker can be programmed to shake for the alarm clock alert, or for all alerts including baby cry, doorbell, smoke / CO, and telephone alerts.

To setup the vibrator/ bed shaker simply plug the vibrator into the back of the HomeAware™ where it says vibrator.

#### OPTIONAL ACCESSORIES

- HomeAware<sup>™</sup> extended range Deluxe Remote Receiver's provide notification with a powerful xenon strobe flasher, and the first of its kind scrolling text display. With our new scrolling text display you'll see and read the alert on our large 2" display (DOOR BELL, VIDEO CALL, BABY, FIRE etc.). Our proprietary caller ID scrolls the name and number of the caller on its large bright red display, no hard to see alert icons to be confused.
- HomeAware™Basic Receiver is a more cost effective solution for those on a budget.
- Smoke and CO (carbon monoxide) Detection Transmitters.
- · Baby Cry monitoring Transmitter.
- Smartphone calls and personal paging of all push alerts from HomeAware<sup>™</sup>. Your smartphone application will provide alerts from your HomeAware<sup>™</sup> system right on your smartphone (Baby, Smoke, Call, Door, etc.).
- SonicBridge<sup>™</sup> allows the HomeAware<sup>™</sup> to link with any traditional Sonic Alert remote receivers, while also providing for a personal lamp flasher.


# SETTING UP YOUR MAIN UNIT FOR THE FIRST TIME

#### What Is Included With Your HomeAware™:

- 1. HomeAware™ Main Unit
- 2. Doorbell Transmitter
- 3. Doorbell Transmitter Chime Box Connector Cable
- 4. Vibrator/Bed Shaker
- 5. Telephone Line Cord

#### Out of Box First Time Use

- 1. Remove all contents of the box. Make sure items 1 through 5 are all available, as listed above.
- Plug in the power supply (see diagram below 7.5V 2A DC IN).
   Observe the correct color coding on the back of the unit and
   on the back of the power supply. Note: If using a remote
   receiver the color for the Main unit and remote receiver unit
   will be different colors.

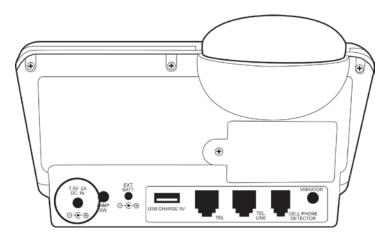

# GETTING STARTED TIME AND ALARM SETTINGS

#### Setting the Time of Day

- 1. Press the **Time Set** button. Blinking red dots shown on the display indicate time set mode has been activated.
- 2. Press the **Hour** buttons up or down and the **Minute** buttons up or down to set desired time. The PM indicator is located on the top left hand side (see diagram next page).
- 3. Press the **Enter** button when done to complete time setting.
  - Display dots will stop blinking to indicate time has been set.

# Setting Alarm Times - there are two alarms AL.1 and AL.2.

### Setting Alarm 1

- 1. Press and hold **AL.1 Set** button. Blinking red dots shown on the display indicate alarm set mode has been activated.
- 2. Press the **Hour** buttons up or down and the arrow **Minute** buttons to set desired alarm time.
- 3. Press the **Enter** button when done to complete, a red LED light will appear on the display's left side indicating alarm 1 is now set (see diagram next page).

### **Setting Alarm 2**

Follow the same steps for AL.1 above to set AL.2. AL.2 will have its own indicator light also located on the left as A2.

## TIME AND ALARM SETTINGS Continued

# **Turning Off Alarm**

To turn off alarm AL.1 or AL.2 press **Alarm Off** or **SNOOZE** button (see setting up **SNOOZE** following page).



#### SNOOZE AND ALARM DURATION

#### **Setting Alarm Duration**

Alarm duration will allow you to select the length of time that the alarm will run (5 min to 30 min).

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**, the word **ONTIME** will be shown on the display, press **Enter**.
- 3. Press the **Tone** button to set the desired alarm duration (5 min 30 min) and press **Enter** to complete alarm duration setting.

#### **Setting Snooze Duration**

Snooze duration will allow you to select the length of time that the snooze alarm will run (5 min to 30 min).

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**, the word **ONTIME** will be shown on the display
- 3. Press the Tone button until the word SNOOZE is displayed, press Enter. The default snooze duration is set for 10 minutes if this is your desired snooze duration press Enter. If you would like a shorter or longer snooze duration (5 min to 30 min) press the Tone button to toggle until desired snooze duration is displayed and press Enter.

# FLASH, AUDIO AND VIBRATOR ALARM SETTINGS

#### Alarm1 – Setting Flash Alarm Options

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
- 3. Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
- 4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
- 5. Press the **Enter** button and the word **ON** will be shown on the display.
- 6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

## Alarm1 - Setting Audio Alarm Options

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
- Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
- 4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
- 5. Press the **Tone** button and the word **AUDIO** will be shown on the display, press **Ente**r.
- 6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

# FLASH, AUDIO AND VIBRATOR ALARM SETTINGS Continued

#### Alarm1 – Setting Vibrator Alarm Options

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
- 3. Press the **Tone** button until the word **ALARM1** is shown on the display.
- 4. Press the **Enter** button and the word **FLASH** will be shown on the display.
- 5. Press the **Tone** button until the word **VIBR** is shown on the display, press **Ente**r.
- 6. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.
- 7. While in the Set Up mode, the alarm indicators on the right side will light up showing the alert options chosen (sound, flash, and vib).

### Alarm2 - Setting Alarm Options

Follow the same steps above when setting **ALARM2**.

# Test Mode (Testing Flash, Audio, Vibrator and Lamp)

- Press Enter and Back buttons together, the word TEST will be shown on the display. The audio, vibrator, strobe and lamp flash will be activated, so you will be assured that all three alerts are working.
- 2. Press and hold the **SNOOZE** button for 2 seconds to complete test mode.

# 12 OR 24 HOUR MODE AND VOLUME / TONE SETTINGS

#### Select 12 or 24 Hour Mode

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display, press **Enter**.
- 3. Press the **Tone** button until **12 / 24** is shown on the display, press **Enter**.
- 4. Press the **Tone** button to toggle between **12 HR** and **24 HR**, press **Enter** on your selection.

#### Speaker Volume and Tone Setting

- Press the Volume up and the Hour down buttons to select the preferred volume level. There are 8 volume levels and an OFF level to completely turn off the sound.
- 2. Press the **Tone** up and the **Minute** down buttons to select the preferred tone level. There are 15 different tones to select from.

#### **AUTO DIMMER AND ALERT SETTINGS**

#### **Automatic Display Dimmer**

The HomeAware<sup>™</sup> has a built in auto dimmer. It will automatically dim when the room gets darker. The auto dimmer can also be turned off and will stay bright even when the room gets dark.

#### **Turning Off the Automatic Dimmer**

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
- 3. Press the **Tone** button until the word **DIM** is shown on the display, press **Enter**.
- 4. Press the **Tone** button to toggle between **ON** or **OFF**, press **Enter** on your selection.

#### **Alerts Option (Number of Alerts)**

The HomeAware<sup>™</sup> has alert options that will let the user pick how many times they will be alerted 3, 6 or 9 times.

#### Setting the Alerts Option

- Press Set Up button and the word LINK will be shown on the display.
- Press the **Tone** button until the word **ALERTS** is shown on the display, press **Enter**.
- 3. Press the **Tone** button to toggle between **3**, **6**, or **9**, press **Enter** on your selection.

# LANGUAGE SETTINGS AND REMOVING A LINKED DEVICE

#### Language

The HomeAware™ can be set to display three different languages, English, Spanish or French.

### **Setting Language Preference**

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
- 3. Press the **Tone** button until the word **LANG** is shown on the display, press **Enter**.
- 4. Press the **Tone** button to toggle between **ENG**, **ESP** or **FRA**, press **Enter** on your selection.

#### Removing a Linked Device


When a linked device needs to be removed (replacing an existing device with a new one or a device has been lost)

- 1. Press **Set Up** button and the word **LINK** will be shown on the display.
- 2. Press the **Tone** button and the word **CLOCK** will be shown on the display.
- 3. Press the **Tone** button until the word **REMOVE** is shown on the display, press **Enter**.
- 4. Press the **Tone** button to toggle between devices, press **Enter** on your selection.

#### **BACKUP BATTERY**

#### **Battery Back Up**

- To set up battery backup unplug the Main unit from the 120v power supply.
- Install 5 new AA alkaline batteries in battery compartment located on the bottom of the Main unit.
- The LED display will be dimmed when running on the battery backup only. Upon any alert such as doorbell or telephone the display will be at its maximum brightness. After any alert the display will go dim again to help conserve battery power.

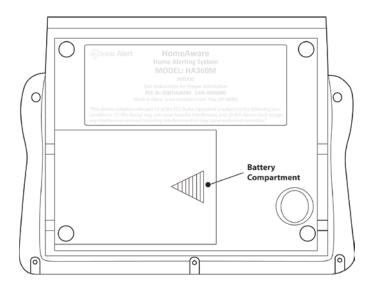


#### **USB CHARGING**

#### **USB Charging**

The HomeAware™ is equipped with a convenient USB charging port on the back panel that allows you to recharge many brands of mobile phones, portable music players, and other handheld devices that are supplied with USB charging cables, tablets not included.

To charge your device, connect a USB charging cable that was supplied with your device to the USB charging port on the back of the Main unit. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging. Note: Charging time will vary depending on the current that your device requires. Therefore some devices will take longer to charge than others.

\*The HomeAware™ USB charger handles 5 volt devices only. It will not charge an iPad® or tablet.

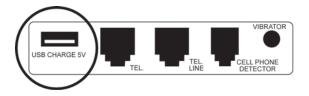


#### DOORBELL TRANSMITTER SET UP

The HomeAware™ HA360DB Doorbell Transmitter will alert you when someone comes to visit. The HomeAware™ doorbell transmitter requires no wires and can be installed in seconds. You can add up to four additional transmitters to accommodate other doors or use the doorbell transmitter as a portable personal SOS alerter.

The HomeAware<sup>™</sup> doorbell transmitter will alert you to someone at the door via the HomeAware<sup>™</sup> Main unit. The Main unit receives a wireless signal from the doorbell transmitter and will flash the built in strobe, make a loud sound and/or vibrate a bed shaker, or any pre selected combination of the three. Once the Main unit receives the signal from the doorbell transmitter it will then send a signal to all HomeAware<sup>™</sup> remote receivers. In addition to the HomeAware<sup>™</sup> receivers, if using our optional bridge unit you will also be alerted to the doorbell transmitter through your traditional Sonic Alert remote receivers (SA102, SA201, BL300, and SB1000).

#### Install Batteries

The HomeAware<sup>™</sup> doorbell transmitter comes with two #357 silver oxide long lasting batteries that need to be installed into the bottom of the unit. Once installed the red light should light when the button is pushed. If the light does not show, you may have the batteries in backwards.

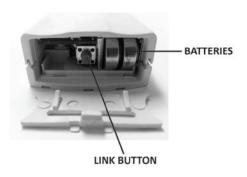

#### **Linking Doorbell Transmitter to Main Unit**

This procedure will link your doorbell transmitter to your HomeAware™ Main unit. The Main unit will also provide an alert to all HomeAware™ remote receivers. When using the Sonic Alert Bridge unit all original Sonic Alert receivers (SA101, SA201, BL300, and SB1000) will also alert you. It is best to do the LINK procedure in the same room as close as possible to the HomeAware™ Main unit.

To link the doorbell to your HomeAware™ Main unit follow the steps below.

- Press Set Up button on the Main unit and the word LINK will be shown on the display, press Enter. LINK will begin blinking.
- Press the link button on the bottom of your doorbell unit and a red blinking dot will start blinking on top of the doorbell.
   DONE will scroll across screen when linked.



#### Placement of the Doorbell Transmitter

Proper placement of the HomeAware<sup>™</sup> doorbell transmitter is important because it uses Digital RF frequencies to send its signal. It's important to not place or install it on anything made of metal because RF signals cannot transmit through anything made of metal.

#### Installation and Set Up of Doorbell Transmitter

**Note:** There are two methods to install/set up the doorbell transmitter, both require batteries

- Stand-alone no chime box. With this method no existing doorbell chime box is available. Placement of the transmitter must be within 50ft of the HomeAware™ Main unit (See Step 1 for doorbell transmitter set up below).
- To existing chime box. This is the preferred method as it keeps the transmitter out of the elements and in closer range to the main unit (See step 2 for doorbell transmitter to existing chime box set up below).

Please determine which method you will use and continue with the following installation directions.

# Step 1) Installation with No Existing Doorbell Chime Box


For this method you will need the provided connector wire to install. We provide screws, and a mounting block (see diagram for transmitter installation on next page), also see step by step instructions.

To install to a hard surface using the provided hardware follow these steps:

a) Install mounting block using provided short screw. Install the small side to the surface (side without arrow). This will provide a space for the unit to slide over in order to attach to the mounting block.


# Step 1) Installation with No Existing Doorbell Chime Box Continued

- b) Remove the screw cover at the top of the doorbell unit, the cover has the Sonic Alert logo on it; this will slide up to remove. Once removed, you'll see the top screw mounting hole.
- c) Once the mounting block is in place, and you have removed the top screw cover, position the back of the doorbell transmitter over the mounting block. There is a square opening that the block will fit into see below. Position that opening over the mounting block. Next slide the doorbell unit down on the block about 1/8 inch and install the top screw. The doorbell unit should stay on by itself if installed correctly. If not then you may have the block mounted upside down, try reversing it.

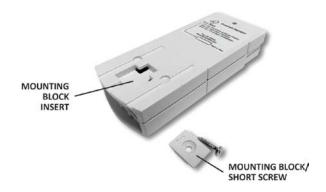

# Step 1) Installation with No Existing Doorbell Chime Box Continued

d) Now that the doorbell unit is installed over the mounting block and in place, you now can install the long screw in the top hole, and replace the screw cover.

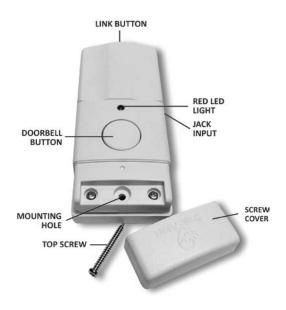

#### Step 2) Installation to Existing Powered Door Chime

With this method you can install the HomeAware™ transmitter to your existing AC powered doorbell chime. This method allows you to use the existing doorbell button so there aren't two buttons outside.

Use the provided connector wire to connect the doorbell transmitter to your existing AC powered chime box. Remove chime box cover and connect the red and white wires to the existing terminal screws (common and front) if connecting to the front door. Otherwise connect the red and white wires to the (common and rear) screws for the rear door.

Next, plug the jack at the opposite end of the wire into the input on the side of the doorbell transmitter. To test press the existing doorbell button in your home, if the red LED lights up the installation was successful. If the red light does not light up check the wiring again, check if chime box has power, also was the existing chime working before you installed the wire? Please note not all doorbell chime boxes will work with the transmitter.

#### **Mounting the Doorbell Transmitter**

Use the provided hardware kit to mount the transmitter. See diagram above for doorbell transmitter set up.



#### SONICBRIDGE™ / LAMP SWITCH



The HomeAware™ SonicBridge™ module HA360BU allows traditional Sonic Alert receivers to work with the new HomeAware™ D-RF Secure™ system. The HomeAware™ is the only wireless system available that is compatible with all Sonic Alert remote receivers including the SA101, SA201, BL300, RH100 and SB1000 alarm clock. It also has the added feature of allowing a lamp to be plugged into it to allow for a flashing lamp option. To install the SonicBridge™ follow the four steps below.

- Simply plug the SonicBridge<sup>™</sup> into any 120v outlet (do not plug into extension cords, power strips or surge protectors) must be plugged directly into the outlet for the best receiver reception.
- Plug the opposite end into the back of the HomeAware™
   Main unit where it says Lamp SW.

# SONICBRIDGE™ / LAMP SWITCH Continued

- 3. Your now connected to the home power line which will allow the HomeAware™ to communicate with your traditional Sonic Alert remote receivers.
- 4. If you would like to utilize the option of a flashing lamp for your alerts simply plug any lamp into the SonicBridge™ and turn the lamp switch to the on position. Your lamp can now be turned on and off through the HomeAware™ Main unit by pressing the snooze button for on and off.

#### Important notes for lamp bulb type

Lamp light bulb must not exceed 300 watts. Also make sure the lamp is in the on position and that the bulb is a good bulb.

Bulb types to use in lamps are as follows; Incandescent, LED, and instant on CFL type bulbs must be used.

#### REGULATORY COMPLIANCE

#### PART 68 OF FCC RULES INFORMATION

The HA360M complies with Part 68 of FCC Rules. You must, upon request, provide the FCC registration number and REN to your local phone company. Both numbers are shown on the HA360M's rating label.

#### PART 15 OF FCC RULES INFORMATION

The HA360M complies with part 15 of the FCC rules, and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions; (1) This device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide responsible protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not interfere in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- i. Reorient or relocate the receiving antenna.
- ii. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- iv. Consult the dealer or and experienced radio /TV technician for help.

Modification not expressly approved by the manufacturer and could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

#### **GENERAL DATA**

UL listed Power Adaptor: AC100-240V~, 50/60Hz Power Consumption: Adaptor Output: DC7.5V 2A



The Lightening flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.

# **CAUTION:**

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT, NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.



The exclamation mark within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The normal function of the product may be disturbed by Strong Electro Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

#### **GENERAL DATA Continued**

 Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

This indicating separate collection for electrical and electronic equipment.

#### SONIC ALERT'S 1 YEAR LIMITED WARRANTY

The HomeAware™ HA360M is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Within this period Sonic Alert will repair or replace at our option the HomeAware™ HA360M without charge for parts and labor.

Simply contact our customer service department to obtain an RA (return authorization number) and instructions on how to process your product for return. Call 1-888-864-2446 or e-mail to <a href="mailto:RMA@sonicalert.info">RMA@sonicalert.info</a>. You'll need a copy of your receipt to process the return authorization.

Sonic Alert Warranty Center 1081 West Innovation Dr. Kearney, MO 64060, USA.



Made in China Sonic Alert, Troy, MI 48083 www.SonicAlert.com 1-888-864-2446



# Solución completa de alertas en el hogar

## HA360MK - Unidad principal Manual del usuario





Copyright © 2015 Sonic Alert. Todos los derechos reservados. Copyright © 2015 Sonic Alert. All right reserved.

## Contenido

Importantes instrucciones de seguridad	2
Descripción del producto	
Características del HomeAware™	5
Contenido del paquete	6
Características de identificación - Frente	7
Características de identificación - Atrás	8
Alertas de teléfono para líneas fijas	9
Batería de reserva / Transmisor del Smartphone	10
Vibrador / Agitador de Cama	11
Accesorios opcionales	12
Ajuste de la unidad principal por primera vez	13
Antes de empezar / Ajuste de la hora y la alarma	14
Ajuste de la alarma 1	14
Ajuste de la alarma 2	
Cómo apagar la alarma	
Repetir y duración de la alarma	16
Ajuste del Flash, Audio y Vibrador de la alarma	17
Alarma 1 - Ajuste de las opciones de Flash de la alarma	17
Alarma 1 - Ajuste de las opciones del audio de la alarma	17
Alarma 1 - Ajuste de las opciones del vibración de la alarma	18
Alarma 2 - Ajuste de las opciones de la alarma	
Modo de prueba - Prueba del Flash, audio, vibrador y lámpara	18
Seleccione el modo de horas 12 o 24 horas	19
Ajuste del volumen y tono del parlante	19
Ajustes de atenuación automática y alertas	20
Ajuste de idioma y Eliminar un dispositivo vinculado	21
Batería de respaldo	22
Carga a través del puerto USB	23
Ajuste del transmisor de timbre de puerta	24
Enlace del transmisor del timbre de la puerta a la unidad principal	25
Instalación y Ajuste del transmisor de timbre de la puerta	
SonicBridge / Interruptor de Lámpara	30
Cumplimiento Normativo	32
Datos Generales	33
Garantía	34

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su HomeAware™ HA360M, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para así reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

- 1. Lea y comprenda todas las instrucciones, si hay algo que no entiende por favor llame a nuestro servicio al cliente.
- No utilice ningún producto eléctrico cerca de una bañera, lavabo, fregadero o lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o en cualquier otro lugar donde hay agua.
- 3. No utilice un teléfono en ningún lugar cercano a una fuga de gas.
- 4. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta. Pudiera existir un riesgo de descarga eléctrica de un rayo y de tormentas eléctricas.
- Desconecte siempre el producto de la toma de corriente de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol sobre el producto. Utilice para limpiar solamente un paño húmedo.
- Siempre coloque este producto sobre una superficie estable. Si el producto se cae podría dar lugar a daños y/o lesiones graves.
- No cubra ranuras, orificios de ventilación y aberturas del producto. Este producto nunca debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este producto no debe ser colocado en una instalación integrada salvo que posea la ventilación adecuada.
- Siempre opere este producto utilizando la tensión eléctrica especificada en la unidad base o en el manual del usuario. Si no está seguro del voltaje de su hogar, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Instale el producto de manera que nadie pise ni tropiece con el cable.
- 10. Nunca introduzca objetos por las ranuras en el producto. Ellos pueden tocar puntos de voltajes peligrosos o producir cortocircuitos que podrían resultar en riesgo de incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede aumentar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Continuación

- 12. Desenchufe este producto de las tomas de corriente y refiera el servicio poniéndose en contacto con el fabricante bajo las siguientes condiciones:
  - A. Cuando el cable de corriente o la toma estén dañados o deshilachados.
  - B. Si el agua o algún líquido han sido derramados dentro o sobre el producto.
  - C. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
  - D. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento. El ajuste inadecuado puede requerir la intervención de un técnico cualificado.
  - E. Si el producto se ha caído o si en cualquier caso que haya sido dañado de todos modos.
- 13. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no debe desarmar este producto. Si abre o retira las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas al volver a utilizar el aparato.
- 14. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale conectores telefónicos en lugares húmedos o mojados.
- 16. Nunca toque los cables telefónicos o terminales sin aislante a menos que la línea telefónica y la fuente de alimentación hayan sido desconectadas previamente.
- 17. Siempre tenga cuidado al instalar o modificar las líneas telefónicas.
- Utilice sólo el cable de corriente y las pilas indicadas en este manual. Nunca arroje las baterías al fuego. Pueden explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de eliminación.
- No se debe exponer este `producto a goteo o salpicado y ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, deberá colocarse sobre el producto.
- 20. Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa o fuego o cualquier otra fuente de calor.
- El enchufe de alimentación de potencia de la unidad principal se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo deberá estar siempre operable.

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

La solución completa de alertas en el hogar Sonic HomeAware™ es la primera de su clase en incorporar protección supervisada, seguridad, y tranquilidad. Sonic Alert ha desarrollado una tecnología líder en la industria con sus dispositivos propietarios TruAlert™. Las redes TruAlert™ D-RF ofrecen lo último en tecnología inalámbrica y están de guardia constantemente, en busca de cualquier problema 24/7.

El HomeAware<sup>™</sup> por tanto continúa presentando los problemas potenciales, tales como baterías con baja carga, enlaces rotos y cualquier otro problema que pueda surgir. Estos problemas potenciales son informados en su gran pantalla de color rojo, brillante y con textos fáciles de ver.

Con la red TruAlert™ se sentirá protegido y seguro sabiendo que su sistema está monitoreándose cada 2-3 minutos 24/7, incluso en caso de cortes de corriente.

El HomeAware<sup>™</sup> con las redes TruAlert<sup>™</sup> le alertará a un teléfono fijo, teléfono celular, teléfono de video, y con el timbre de la puerta sonando. HomeAware<sup>™</sup> viene completo con un transmisor del timbre de la puerta, un potente agitador de cama, una alarma fuerte extra dual de hasta 105 decibelios, un xenón extra con luz brillante parpadeante estroboscópica y un conveniente cargador USB para el teléfono celular.

Existen disponibles varios accesorios opcionales para poderle ayudar a alertarlo de cualquier sonido importante en su vida.


### CARACTERÍSTICAS del HOMEAWARE™

- TruAlert™ D-RF protección y seguridad 24/7 utilizando tecnología de redes.
- SonicBridge<sup>™</sup> permite el enlace con los receptores remotos tradicionales.
- Luz de Xenón intermitente extra brillante estroboscópica.
- Desplazamiento identificador de llamadas y mensajes de alerta los cuales se muestran en la pantalla grande de 2", .brillante de color rojo.
- Reloj despertador con alarma dual y duración de repetición, oscurecimiento automático, y desplazamiento de la pantalla.
- Alarma con hasta 105 decibelios de sonido fuerte.
- Potente vibrador de cama Sonic Alert.
- Modo de prueba para probar las funciones de la alarma
- El set Principal incluye un timbre transmisor de puerta resistente al agua con rango extendido.
- Salida USB para la carga de Smartphone.
- Alerta telefónica para teléfonos fijos, faxes y teléfonos de video, interfaz RJ11.
- Transmisores de alertas de humo/fuego/CO (todo en uno), compatibles con T3 y T4.
- Una alerta de smartphone vía bluetooth, para alertas de llamadas y envía las alertas directamente desde su smartphone con la aplicación HomeAware™.
- Respaldo extendido inteligente de la batería, de hasta 72 horas de respaldo con baterías alcalinas de tipo AA.
- Monitoreo de llanto de bebé.


### **CONTENIDOS DEL EMPAQUE**



- 1. HomeAware™ Unidad principal
- 2. Transmisor del timbre de la puerta
- 3. Cable conector del transmisor del timbre de la puerta al carillón
- 4. Vibrador / Agitador de cama
- 5. Cable de la línea telefónica

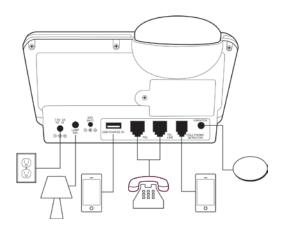


## CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN – FRENTE

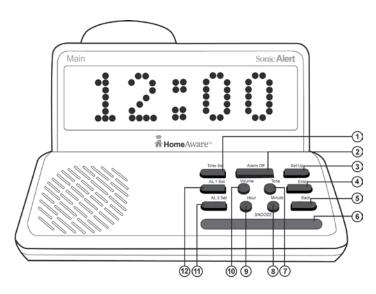

- 1. Configurador de Hora
- 2. Apagado de la alarma
- 3. Configuración
- 4. Ingresar
- 5. Retroceder
- 6. REPOSO
- 7. Tono
- 8. Minutos
- 9. Hora
- 10. Botón para
- 11. Fijar ALARMA .2
- 12. Fijar ALARMA.1

## CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN – VOLVER

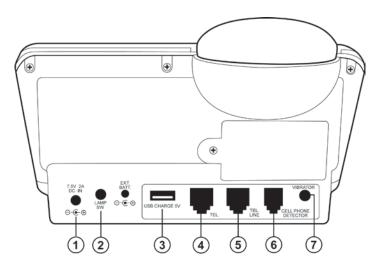

- 1. ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 7.5V 2A DC IN
- 2. Lámpara del interruptor / UNIDAD PUENTE (Opcional)
- 3. Servidor de carga USB
- 4. TEL.
- 5. TEL. LÍNEA de
- 6. DETECTOR DE TELÉFONO CELULAR (Opcional)
- 7. VIBRADOR/AGITADOR DE CAMA

### ALERTA TELEFÓNIC PARA TELÉFONOS DE LÍNEA FIJA

### Alerta Telefónica para teléfonos de línea fija

El HomeAware™ tiene la capacidad de alertar a un teléfono fijo estándar. Siga los pasos a continuación para instalar un teléfono al HomeAware™.

- Coloque la unidad principal del HomeAware<sup>™</sup> cerca de una toma de pared RJ11 de un teléfono estándar. Si el cable telefónico proporcionado no es lo suficientemente largo para llegar hasta el HomeAware<sup>™</sup> tendrá varias opciones: o bien mover el HomeAware<sup>™</sup> más cerca de la toma de entrada o comprar un cable de línea más largo.
- Conecte el cable de la línea telefónica a la toma de pared RJ11.
- Conecte el otro extremo del cable de línea de teléfono en la parte posterior del HomeAware<sup>™</sup> donde dice **TEL LINE**. Ahora está listo para recibir alertas de todas las llamadas telefónicas que provienen de este teléfono.
- 4. También puede utilizar el HomeAware™ para agregar un teléfono a su toma de entrada en la parte posterior de la unidad. Simplemente conecte el teléfono en la parte posterior donde dice TEL. Su teléfono fijo ya está listo para hacer y recibir llamadas.

### BATERÍAS DE RESPALDO Y TRANSMISOR DE SMARTPHONE

#### Batería de reserva

Se proporciona una batería interna de respaldo la cual utiliza baterías alcalinas tipo AA Simplemente quite la tapa de la batería situada en la parte inferior de la unidad e instale cinco (5) pilas de tipo alcalina AA. El respaldo le proporcionará hasta 72 horas de energía continua, siendo el más largo de cualquiera de los sistemas disponibles de su tipo.

\*Cuando la unidad está en modo de reserva la pantalla se oscurecerá, esto ayuda a carga de la batería y extender la duración del respaldo.

#### **Transmisor del Smartphone (Opcional)**

El HomeAware<sup>TM</sup> provee una toma para nuestro módulo único de smartphone. Este módulo inalámbrico opcional enlazará con cualquier smartphone compatible con bluetooth (Android<sup>®</sup> o Apple<sup>®</sup>). Cuando su Smartphone recibe una llamada o un texto recibirá una alerta a través de su HomeAware y todos los receptores remotos. El módulo Smartphone enlaza directamente con su Smartphone suministrando una señal directa clara que garantiza que no haya alertas falsas. Siga los pasos a continuación para instalar y configurar el módulo Smartphone de su HomeAware<sup>TM</sup>.

- Conecte el módulo Smartphone de su HomeAware™ a la parte posterior del HomeAware™ donde dice Detector de teléfono celular.
- 2. A continuación, vaya a la configuración del smartphone, luego Ajustes de Bluetooth y encienda el mismo.
- Busque en dispositivos emparejados para el enlace con su HomeAware™ y selecciónelo.
- El Smartphone debe estar emparejado y listo para poderse conectar con el HomeAware™ la próxima vez que el teléfono suene o reciba un texto.

#### **VIBRADOR / AGITADOR DE CAMA**

#### Vibrador/Agitador de cama

Su HomeAware™ viene con un potente agitador/vibrador de cama. Este potente agitador/vibrador de cama es más eficaz cuando se coloca entre el colchón y el somier (colchón de muelles) o debajo de una almohada. Esta característica es una gran manera de poderse despertar, ya que no requiere un fuerte sonido que pudiera despertar a los demás. Este agitador de cama puede ser programado para sacudirse junto con la alerta del despertador o para todas las alertas que incluyen llanto de un bebé, timbre, el humo/CO y alertas telefónicas.

Para configurar el vibrador/agitador de cama sólo tiene que conectar el vibrador en la parte posterior del HomeAware™ donde dice vibrador.

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- El receptor remoto Deluxe de alcance extendido de HomeAware™ provee una notificación con una potente luz intermitente estroboscópica de xenón, y el primero de su tipo en presentar la posibilidad de desplazarse en la pantalla por el texto. Con nuestra nueva pantalla de texto desplazable podrá ver y leer la alerta en nuestra gran pantalla de 2" (Timbre, video llamada, BEBÉ, incendio, etc.). Nuestro identificador de llamadas registrado desplaza el nombre y el número de la persona que llama en su gran pantalla de color rojo brillante, sin íconos de alertas difíciles de ver y poder confundirse.
- El Receptor Básico HomeAware™ es una solución más rentable para aquellos con un presupuesto limitado.
- Transmisores de detección de humo y CO (monóxido de carbono)
- Transmisor de monitoreo Baby Cry
- Llamadas de un Smartphone y altavoces personales de alertas mediante empuje recibidas del HomeAware™. Su aplicación para Smartphone proporcionará alertas desde su sistema HomeAware™ a su Smartphone (Bebé Ilorando, Humo, Llamada, Puerta, etc.).
- El SonicBridge™ le permite al HomeAware™ enlazar con cualquier receptor tradicional a distancia Sonic Alert, mientras que también proporciona una luz intermitente personal..


### CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL POR PRIMERA VEZ

#### Qué incluye su HomeAware:

- 1. HomeAware™ Unidad principal
- 2. Transmisor del timbre de la puerta
- Cable conector del transmisor del timbre de la puerta al carillón
- 4. Vibrador/Agitador de cama
- 5. Cable de la línea telefónica

#### Uso por primera vez, al sacar de su empaque

- Retire todo el contenido de la caja. Asegúrese que los artículos 1 a 5 están disponibles, como se indica anteriormente.
- 2. Conecte la fuente de alimentación (ver diagrama siguiente 7.5V 2A DC IN). Observe la codificación de color correcta en la parte posterior de la unidad y en la parte posterior de la fuente de alimentación. Nota: Si se utiliza un receptor remoto la unidad principal y el receptor remoto tendrán diferentes códigos de color.

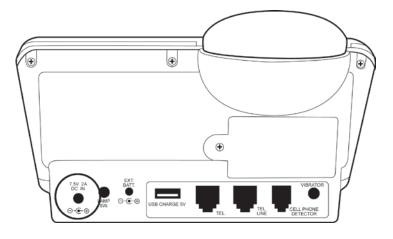

### PARA EMPEZAR AJUSTES DE HORA Y ALARMA

#### Fijación de la hora del día

- Pulse el botón Configurar Hora (Time Set) Aparecen puntos parpadeantes en la pantalla lo que indica que el modo de ajuste de tiempo ha sido activado.
- 4. Pulse los botones Hora (Hour) hacia arriba o hacia abajo y los botones de Minuto (Minute) hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora deseada. El indicador PM se encuentra en la parte superior izquierda (ver diagrama en la página siguiente).
- 5. Pulse el botón **INGRESAR (ENTER)** cuando haya finalizado de ajustar el tiempo.
  - Los puntos mostrados dejarán de parpadear para indicar que la hora ha sido fijada

## Ajuste de horas de alarma - Existen dos alarmas AL.1 y AL.2.

#### Ajuste de la alarma 1

- Pulse y mantenga pulsado el botón Fijación AL.1 (AL 1 Set). Aparecerá en la pantalla parpadeo de puntos rojos los cuales indican que se ha activado el modo de ajuste de la alarma.
- Pulse los botones Hora (Hour) hacia arriba o hacia abajo y los botones de flecha Minuto (Minute) para fijar la hora de alarma deseada.
- 3. Pulse el botón **INGRESAR (ENTER)** cuando haya finalizado, un LED de luz roja aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla indicando la que se ha fijado la alarma 1 (ver diagrama de la página siguiente).

#### Ajuste de la alarma 2

Siga los mismos pasos para la **AL.1** anterior para fijar la **AL.2**. La **AL.2** tendrá su propia luz indicadora también a la izquierda como **AL2**.

### AJUSTES DE HORA Y ALARMA Continuación

#### Cómo apagar la alarma

Para desactivar la alarma AL.1 o AL.2 pulse **Apagar Alarma** (**Alarm Off**) o el botón **REPOSO** (**SNOOZE**) (ver la fijación de **REPOSO** (**SNOOZE**) en la página siguiente).



## REPOSO (SNOOZE) Y DURACIÓN DE LA ALARMA

#### Ajuste de la Duración de la Alarma

La duración de la alarma le permitirá seleccionar la cantidad de tiempo que sonará la alarma (desde 5 minutos hasta 30 minutos).

- 4. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- Pulse el botón de Tono y la palabra RELOJ aparecerá en la pantalla, pulse Ingresar (Enter), aparecerá en pantalla la palabra A TIEMPO (ONTIME), pulse Ingresar (Enter).
- Pulse el botón de **Tono** para ajustar la duración de la alarma deseada (desde 5 min hasta 30 min) y pulse **Ingresar (Enter)** para completar el ajuste de duración de la alarma.

#### Fijación de la duración del reposo (Snooze)

La repetición de la alarma (reposo Snooze) le permite seleccionar la cantidad de tiempo que la repetición de la alarma del despertador se ejecutará (desde 5 minutos hasta 30 minutos).

- 4. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- Pulse el botón de Tono y la palabra RELOJ se le aparecerá en la pantalla pulse Ingresar (Enter) y la palabra A TIEMPO (ONTIME) se mostrará en la pantalla
- 6. Pulse el botón de Tono hasta que aparezca la palabra REPOSO (SNOOZE), pulse Ingresar (Enter) La duración de la alarma por defecto es de 10 minutos si este es su repetición deseada, pulse Ingresar (Enter). Si desea una duración más corta o más larga de repetición (desde 5 minutos hasta 30 minutos), pulse el botón para cambiar el Tono hasta que se muestre la duración de repetición deseada y pulse Ingresar (Enter).

## AJUSTES DE ALARMA DEL FLASH, AUDIO Y VIBRADORES

#### Alarma 1 - Ajuste de las opciones de Flash de la alarma

- 7. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- 8. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** Se muestra en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 9. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
- 10. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
- 11. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **ON** se mostrará en la pantalla.
- 12. Pulse el botón **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

#### Alarma 1 - Ajuste de las opciones de Audio de la alarma

- 7. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- 8. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** Se muestra en la **pantalla**, pulse **Ingresar (Enter)**.
- Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
- 10. Pulse **Ingresar (Enter)** y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
- 11. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **AUDIO** se mostrará en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 12. Pulse el botón **Tono** para alternar entre **ON** y **OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

## ALARMA CON FLASH, AUDIO Y VIBRADOR CONFIGURACIÓN Continuación

## Alarma 1 - Configuración de las opciones del vibrador de la alarma

- 8. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- 9. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** aparecerá en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 10. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALARM1** se muestre en la pantalla.
- 11. Pulse Ingresar (Enter) y la palabra **FLASH** se mostrará en la pantalla.
- 12. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **VIBR** en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 13. Pulse el botón de **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.
- 14. Mientras esté en el modo de configurar, los indicadores de alarma en el lado derecho se iluminarán mostrando las opciones de alerta elegidos (sonido, flash, y VIB).

Alarma 2 - Configuración de las opciones de alarma Siga los mismos pasos anteriores cuando fije la ALARM2.

## Modo de prueba (Probando el Flash, audio, vibrador y la lámpara)

- 3. Pulse simultáneamente los botones de Ingresar (Enter) y Hacia Atrás (Back), la palabra TEST (Prueba) se mostrará en la pantalla. Se activarán el audio, vibrador, luz estroboscópica y el flash de la lámpara, de manera que usted puede estar seguro de que las tres alertas estén trabajando.
- 4. Pulse y mantenga pulsado el botón de **REPOSO (SNOOZE)** durante 2 segundos para completar el modo de prueba.

## MODO DE 12 O 24 HORAS Y AJUSTE DE VOLUMEN/TONO

#### Seleccionar el formato de 12 o 24 horas

- Pulse el botón de Configurar (Set UP) y aparecerá en la pantalla la palabra LINK (ENLACE).
- 6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ (CLOCK)** Se muestra en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 7. Pulse el botón **Tono** hasta que la pantalla muestre **12 /.24**, **pulse Ingresar (Enter)**.
- 8. Pulse el botón **Tono** para cambiar entre **12 HR** y **24 HR**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo a su selección.

#### Volumen del parlante y Ajuste del Tono

- Pulse el volumen hacia arriba y el botón de Hora (Hour) hacia abajo para seleccionar el nivel de volumen preferido. Hay 8 niveles de volumen y un nivel OFF para apagar completamente el sonido.
- Pulse los botones de **Tono** hacia arriba y el **Minuto** hacia abajo para seleccionar el nivel de tono preferido. Hay 15 tonos diferentes para elegir.

### CONFIGURACIÓN DEL REGULADOR AUTOMÁTICO DE INTENSIDAD Y ALERTAS

#### Pantalla automática del regulador de intensidad (Dimmer)

El HomeAware<sup>TM</sup> tiene un regulador automático de intensidad incluido Se atenuará automáticamente cuando la habitación se oscurece. El regulador automático también se puede apagar y la pantalla permanecerá brillante incluso cuando la habitación se oscurece.

#### Desactivación de la atenuación automática

- Pulse el botón de Configurar (Set UP) y aparecerá en la pantalla la palabra LINK (ENLACE).
- 6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
- Pulse el botón de Tono hasta que aparezca la palabra DIM en la pantalla, pulse Ingresar (Enter).
- 8. Pulse el botón de **Tono** para alternar entre **ON y OFF**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

### Opción de Alertas (Número de alertas)

El HomeAware™ posee diferentes opciones de alerta que le permiten al usuario elegir la cantidad de veces que sonará una alerta 3, 6 ó 9 veces.

#### Opción de configuración de las Alertas

- Pulse el botón de Configurar (Set UP) y aparecerá en la pantalla la palabra LINK (ENLACE).
- 5. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **ALERTAS** se muestre en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter).**
- 6. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre **3**, **6**, o **9**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

### CONFIGURACIÓN Y REMOCIÓN DE IDIOMA UN DISPOSITIVO VINCULADO

#### Idioma

El HomeAware™ puede ser configurado para mostrar tres idiomas, Inglés, español o francés.

#### Configuración de preferencia del Idioma

- 5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- 6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
- 7. Pulse el botón de **Tono** hasta que la palabra **LANG** se muestre en la pantalla, pulse **Ingresar (Enter)**.
- 8. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre **ENG**, **ESP** o **FRA**, pulse **Ingresar (Enter)** de acuerdo con su selección.

#### Eliminación de un dispositivo vinculado


Cuando un dispositivo vinculado debe ser eliminado (reemplazando un dispositivo existente por uno nuevo o debido a la pérdida de un dispositivo)

- 5. Pulse el botón de **Configurar (Set UP)** y aparecerá en la pantalla la palabra **LINK (ENLACE)**.
- 6. Pulse el botón de **Tono** y la palabra **RELOJ** se mostrará en la pantalla.
- 7. Pulse el botón de **Tono** hasta que aparezca la palabra **ELIMINAR** (**REMOVE**) en la pantalla, pulse **Ingresar** (**Enter**).
- 8. Pulse el botón de **Tono** para cambiar entre los dispositivos, pulse **Ingresar (Enter)** acorde con su elección.

### **BATERÍA DE RESPALDO**

#### Batería de respaldo

- 1. Para configurar la batería de respaldo desconecta la unidad principal de la fuente de alimentación 120v.
- Instale 5 nuevas baterías alcalinas AA en el compartimiento de la batería situado en la parte inferior de la unidad principal.
- 3. La pantalla LED se atenúa cuando el dispositivo trabaja solamente con las baterías de respaldo. Ante cualquier alerta como timbre o el teléfono, la pantalla estará en su máximo brillo. Después de cualquier alerta de la pantalla la misma se atenuará de nuevo para ayudar a preservar energía de la batería.

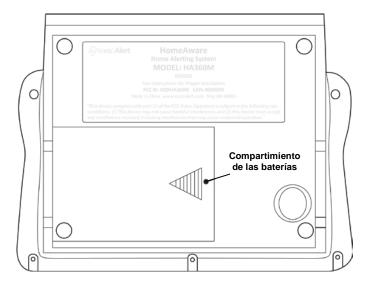


### CARGA A TRAVÉS DEL PUERTO USB

#### Carga a través del puerto USB

El HomeAware está equipado con un puerto USB conveniente para cargar localizado en el panel trasero el cual permite cargar una gran variedad de marcas de teléfonos móviles, reproductores portátiles de música, y otros dispositivos manuales equipados con cables de carga vía USB. Con excepción de Tablets.

Para cargar su dispositivo, conecte el cable USB que le fuera suministrado con su dispositivo al puerto de carga USB localizado en el parte posterior de la unidad principal. Observe el indicador de carga en su dispositivo para confirmar que se esté cargando. Nota: El tiempo de carga varía acorde con la carga que su dispositivo requiere. Por lo tanto algunos dispositivos tardan más en recargarse que otros.

\* El cargador USB HomeAware™ maneja sólo dispositivos de 5 voltios. No cargará un iPad® o un tablet.

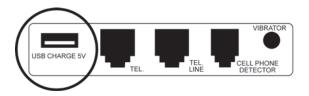


### CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR DEL TIMBRE

El Transmisor de timbre HA360DB de HomeAware™ le alertará cuando alguien lo viene a visitar. El transmisor de timbre HomeAware™ no requiere cables y se puede instalar en cuestión de segundos. Usted puede agregar hasta cuatro transmisores adicionales para dar cabida a otras puertas o utilizar el transmisor de timbre como alertador personal portátil SOS.

El transmisor de timbre HomeAware™ le alertará si hay alguien en la puerta a través de la unidad principal del HomeAware™ La unidad principal recibe una señal inalámbrica desde el transmisor de la puerta y parpadeará la luz estroboscópica incluida, emitirá un sonido fuerte y/o vibrará el agitador de la cama, o cualquier combinación preseleccionada de los tres. Una vez que la unidad principal recibe la señal del transmisor de timbre, éste enviará una señal a todos los receptores remotos del HomeAware™. Además de los receptores HomeAware™, si se utiliza nuestra unidad de puente opcional también recibirá la alerta del transmisor del timbre a través de sus receptores tradicionales remotos de Sonic Alert (SA102, SA201, BL300 y SB1000).

#### Instalación de Baterías

El transmisor de timbre HomeAware™ viene con dos baterías de larga duración de óxido de plata # 357 las cuales requieren ser instaladas en la parte baja de la unidad. Una vez instalada deberá encenderse la luz roja indicadora cuando se pulse el botón. Si no se enciende la luz, es posible que las baterías estén al revés.

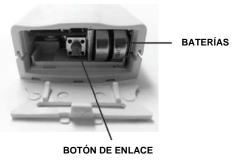


### Enlazando el Transmisor del Timbre a la unidad principal

Este procedimiento enlazará su transmisor del timbre a su unidad HomeAware™ Principal. La unidad principal también proporcionará una alerta a todos los receptores remotos HomeAware™. Cuando se utiliza la unidad Puente Sonic Bridge Alert todos los receptores originales de Sonic Alert (SA101, SA201, BL300 y SB1000) también le alertarán. Lo mejor es hacer el procedimiento de ENLACE en la misma habitación lo más cerca posible a la unidad HomeAware™ Principal.

Para enlazar el timbre a su unidad HomeAware™ Principal siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón de Configuración (Set Up) de la unidad principal y la palabra ENLACE se mostrará en la pantalla, pulse Ingresar (Enter). El ENLACE (LINK) comenzará a parpadear.
- 4. Pulse el botón de enlace en la parte inferior de la unidad de timbre y una luz roja intermitente comenzará a parpadear en la parte superior de la puerta. Cuando el enlace esté establecido la palabra DONE (HECHO), aparecerá en la pantalla.

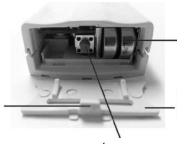

BATERÍAS

PESTILLO PARA ABRIR LA PUERTA DE COMPARTIMIENTO BATERÍA/PUERTA DE COMPARTIMIENTO DEL ENLACE

**BOTÓN DE ENLACE** 

#### Ubicación del transmisor del timbre

La ubicación correcta del transmisor del timbre HomeAware™ es importante, ya que utiliza frecuencias de RF digitales para enviar su señal. Es importante no colocar ni instalar sobre cualquier cosa metálica debido a que las señales de RF no transmiten a través de cualquier cosa hecha de metal.

#### Instalación y Configuración del transmisor del timbre

**Nota:** Hay dos métodos para instalar/configurar el transmisor del timbre, ambos requieren baterías

- Como equipo individual sin caja carillón. Con este método no existe disponible una caja carillón del timbre de puerta. La colocación del transmisor deberá estar dentro de 50 pies de la unidad HomeAware™ Principal (Ver Paso 1 para la configuración del transmisor del timbre a continuación).
- A una caja carillón existente. Este es el método preferido, ya que mantiene el transmisor fuera de los elementos y con un alcance más cercano a la unidad principal (ver paso 2 para el transmisor del timbre a una caja carillón existente a continuación).

Favor determine cuál método va a utilizar y continúe con las siguientes instrucciones de instalación.

#### Paso 1) Instalación sin caja carillón de timbre existente


Para este método, necesitará el cable conector suministrado para la instalación Se proveen los tornillos, y un bloque de montura (ver el diagrama de instalación del transmisor en la página siguiente), consulte las instrucciones paso por paso.

Para instalar en una superficie dura usando el hardware proporcionado siga estos pasos:

 a) Instale el bloque de montura utilizando el tornillo corto suministrado. Instale el lado pequeño contra la superficie (lado sin flecha). Esto proporcionará un espacio para que la unidad pueda deslizarse para unirse al bloque de montura.


## Paso 1) Instalación sin caja carillón de timbre existente Continuación

- b) Desmonte la tapa del tornillo en la parte superior de la unidad de timbre, la tapa posee el logotipo de Sonic Alert sobre ella, la misma se deslizará para desmontar. Una vez desmontada, verá el agujero de montura del tornillo superior.
- c) Una vez que el bloque de montura está en su lugar, y que se ha retirado la tapa del tornillo superior, coloque la parte posterior del transmisor del timbre sobre el bloque de montura. Hay una abertura cuadrada en la cual el bloque se ajustará. Ver a continuación. Posicione la apertura sobre el bloque de montura. A continuación deslice la unidad del timbre hacia abajo en el bloque aproximadamente 1/8 de pulgada e instale el tornillo superior. La unidad de timbre debe permanecer fija por sí misma si ha sido instalada correctamente. Si no, entonces usted puede tener el bloque montado al revés, trate de voltearlo.

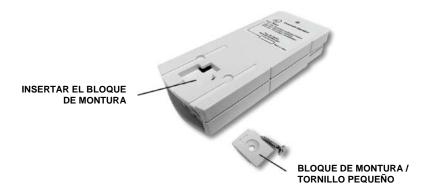

## Paso 1) Instalación sin caja carillón de timbre existente continuación

d) Ahora que la unidad de timbre está instalada sobre el bloque de montura y en su lugar, puede instalar el tornillo largo en el orificio superior y volver a colocar la tapa del tornillo.

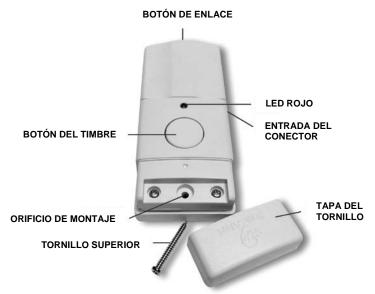

#### Paso 2) Instalación cuando existe un carillón conectado

Con este método se puede instalar el transmisor HomeAware™ a la toma de AC del carillón del timbre de puerta existente. Este método le permite utilizar el botón del timbre existente, de modo que no habrá dos botones en el exterior.

Utilice el cable conector suministrado para conectar el transmisor del timbre a la toma AC existente en su caja carillón. Retire la cubierta de la caja carillón y conecte los cables rojo y blanco a los terminales de los tornillos existentes (común y frontal) si se conectara a la puerta principal. De lo contrario, conecte los cables rojo y blanco a los tornillos (común y trasero) en la puerta trasera.

A continuación, enchufe la clavija en el extremo opuesto del cable en la entrada del lado del transmisor del timbre. Para probar pulse el botón del timbre existente en su hogar, si el LED rojo se enciende la instalación se ha realizado correctamente. Si la luz roja no se enciende compruebe el cableado de nuevo, verifique si la caja carillón tiene corriente, también ¿Acaso el carillón existente estuvo trabajando antes de instalar el cable? Tenga en cuenta que no todos los carillones de timbre, trabajan con el transmisor.

#### Montura del transmisor del timbre

Utilice el kit de hardware proporcionado para montar el transmisor. Vea el diagrama anterior para la configuración del transmisor del timbre.



### SONICBRIDGE™/ INTERRUPTOR DE LÁMPARA



El módulo HA360BU SonicBridge<sup>™</sup> del HomeAware<sup>™</sup> permite a los receptores tradicionales de Sonic Alert trabajar con el nuevo sistema de Seguridad de HomeAware<sup>™</sup> D-RF. El HomeAware<sup>™</sup> es el único sistema inalámbrico disponible compatible con todos los receptores a distancia de Sonic Alert incluyendo los despertadores SA101, SA201, BL300, RH100 y SB1000. También cuenta con la característica añadida al permitir que se conecte a una lámpara para permitir la opción de luz parpadeante. Para instalar el SonicBridge<sup>™</sup> siga los siguientes cuatro pasos.

- Simplemente conecte el SonicBridge™ en cualquier toma de 120v (no conectar a cables de extensión, regleta o protectores de sobretensión) deberá conectarse directamente a la toma para obtener la mejor recepción del receptor.
- Enchufe el extremo opuesto en la parte posterior de la unidad principal del HomeAware™ donde dice Lamp SW (Interruptor de lámpara).

## SONICBRIDGE™/ INTERRUPTOR DE LÁMPARA Continuación

- Ya está conectado a la línea de energía de su casa que le permitirá al HomeAware™ comunicarse con sus tradicionales receptores remotos Alerta Sonic.
- 4. Si desea utilizar la opción de una luz intermitente para sus alertas basta con conectar cualquier lámpara en el SonicBridge™ y gire el interruptor de la lámpara a la posición de encendido. Su lámpara ahora se puede activar y desactivar a través de la unidad principal del HomeAware™ pulsando el botón de reposo (snooze) para el encendido y apagado.

Notas importantes para el tipo de bombilla de la lámpara La bombilla de la lámpara no debe superar los 300 vatios. También asegúrese de que la lámpara está encendida y que la bombilla sea de buena calidad.

Los tipos de bombillas que se pueden utilizar en las lámparas son los siguientes;

Incandescente, LED, CFL (Lámpara fluorescente compacta) de encendido instantáneo.

#### **CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

#### PARTE 68 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC

El equipo HA360M cumple con la Parte 68 de las Reglas FCC. Usted debe, previa solicitud, facilitar el número de registro FCC y el REN a su compañía telefónica local. Ambos números se muestran en la etiqueta de su equipo HA360M.

#### PARTE 15 DE LA INFORMACIÓN DE LAS REGLAS FCC

El equipo HA360M cumple con la parte 15 de las normas FCC y con las normas RSS-210 de la Industria del Canadá. La operación de éste dispositivo está sujeta a dos condiciones: 1) el dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección responsable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes medidas:

- v. Reorientar o reubicar la antena receptora.
- vi. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- vii. Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- viii. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier modificación no está aprobada expresamente por el fabricante y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo bajo las reglas de la FCC.

#### **DATOS GENERALES**

Adaptador de potencia con certificación UL AC100-240V~, 50/60Hz

Consumo de potencia: Salida del adaptador: DC7.5V 2A



Una indicación de rayo y flecha dentro del triángulo equivalen a símbolo de advertencia acerca de voltaje peligroso localizado dentro del producto.

### PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE **DESCARGA** ELÉCTRICA, NO DESMONTE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL PRIDUCTO NO CONTIENE PARTES INTERNAS QUE PUEDAN REQUERIR DE SERVICIO. REFIERA FL SERVICIO A SU REPRESENTANTE SONIC ALERT.



El símbolo de exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia acerca de las instrucciones importantes que acompañan al producto.

**ADVERTENCIA:** PARA PREVENIR DAÑOS POR FUEGO O POR CHOQUE ELÉCTRICO, ÉSTE APARATO NO DEBERÁ EXPONERSE A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

La función normal del producto puede llegar a perturbarse debido a una fuerte interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto para que reanude su funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se reanuda, por favor, utilice el producto en otra ubicación.

#### **DATOS GENERALES** Continuación

 Se debe prestar especial atención a los aspectos ambientales al botar las baterías.

Éste símbolo indica recolección separada de basura para los equipos eléctricos y electrónicos.

#### GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO DE SONIC ALERT

El HomeAware™ HA360M está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, Sonic Alert reparará o reemplazará, a su criterio, el HA360M sin cargo por componentes o trabajo.

Simplemente contacte nuestro departamento de servicio al cliente para obtener un número de autorización de devolución (RA) y las instrucciones de cómo proceder a enviar su producto. Llame al 1-888-864-2446 o envíe correo electrónico a <a href="RMA@sonicalert.info">RMA@sonicalert.info</a>. Deberá tener la copia del recibo para procesar la autorización de devolución.

Centro de Garantía Sonic Alert 1081 West Innovation Dr. Kearney, MO 64060, USA.



Hecho en China Sonic Alert, Troy, MI 48083 www.SonicAlert.com - 1-888-864-2446